


# 取扱説明書

## 特徴

反転パッド式のスタンプで連続なつ印が可能です。  
インキカートリッジを内蔵していますのでスタンプ台が必要ありません。

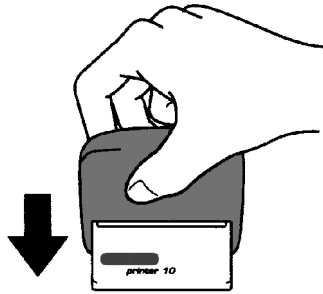


## 〈ご使用方法〉

本体の印面表示ラベルをご確認の上、握り部分をゆっくりとずれないように垂直に押し下げてなつ印してください。

## 〈インキカートリッジの取り替え方法〉


図1

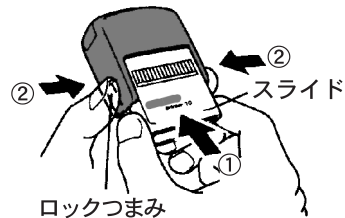

### 1. ロック方法

・スライドを図1の矢印①の方向へ移動させてください。  
握り側面のロックつまみを図1の矢印②の方向へ軽く押しながら、スライドを元の方向へもどしてロックします。


図2

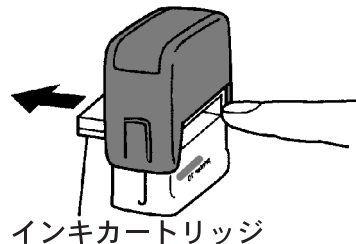

### 2. 取り出し方法

・ロックした状態でインキカートリッジを図2のように指又は細長いもので押し出して取り出します。  
※インキカートリッジを取り出す際は、図3の矢印①の方向に両端を持ってお取り替えください。上下につまむと手にインキが付着し汚れますので、ご注意ください。

図3

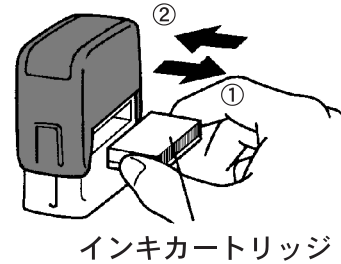

### 3. 取り付け方法

・インキ補充後のインキカートリッジのスタンプ面が下に向くようにインキカートリッジをカチッと音がするまで挿入してください。  
※インキカートリッジを取り付ける際は図3の矢印②の方向に両端を持ってお取り替え下さい。上下につまむと手にインキが付着し汚れますのでご注意ください。

### 4. ロック解除方法

・スライドを図1の矢印①の方向へ移動させてロックを解除します。  
※ロックした状態で長時間放置しないで、取り付け後はすぐにロックを解除してください。

## 〈使用上のご注意〉

- ・紙質（アート紙、コート紙などの加工紙及び和紙）により、乾燥が遅くなったりにじみを生じたりしますので、ご確認の上ご使用ください。
- ・印面が汚れた場合は、印面をセロハンテープなどの粘着面に軽く押し当てて汚れを取り除いてください。
- ・インキが手に付着した場合は、速やかに石鹸で洗い落としてください。
- ・衣類などにインキが付着すると落ちにくい場合があります。
- ・幼児の手の届かない所に必ず保管してください。

補充インキの販売をしております。  
当社ホームページにてご注文頂けます。

※商品の詳細はホームページにてご確認ください。

スタンプ通販専門店  
**安い!!**ヤスいハンコ  
www.yasuihan.com